

Onderhoud

Reinigen

Veiligheid

Alvorens te beginnen, de stroomtoevoer naar de automaat uitschakelen.

Vervuiling is een belangrijke oorzaak van storingen, daarom is reiniging een belangrijk aspect van goed onderhoud. Naast een algemene reiniging van de directe omgeving van de CF700 moeten de muntloopbaan, de uitgifte armen en de geleiders regelmatig worden gereinigd.

Benodigheden

Gebruik alleen een zachte vochtige doek, wattenstaafjes of een zachte borstel met schuimreiniger (Amberclens o.i.d).

Gebruik nooit oplosmiddelen of schuurmiddelen

Reiniging van de munttester module

De munttester module van de CF7000 combineert de muntloopbaan, aannameklep, sorteerkleppen en het uitwerpkanal. Elk van de genoemde delen kan in een keer worden gereinigd.

Muntloopbaan

- Trek de munttester open door de voorkant van de loopbaan aan de linkerzijde naar rechts en naar boven te bewegen. Let op: de voorkant van de loopbaan zal niet uit zichzelf geopend blijven en vingers kunnen vastgeklemd raken indien de loopbaan wordt losgelaten.
- Reinig de delen die hieronder worden aangegeven. Zorg dat elk deel schoon en droog wordt.
- De muntloopbaan niet bekrassen en/of beschadigen, het gevolg hiervan is slechte aanname van munten.




- Let erop dat de voorkant van de loopbaan na het reinigen volledig gesloten is.

Aannameklep en sorteerkleppen

- Open de displaykap door de vergrendeling aan de linkerkant in te drukken en vervolgens de displaykap naar voren en naar rechts te trekken.
- Reinig de delen die hieronder worden aangegeven. Zorg dat elk deel schoon en droog wordt.
- De aannameklep en de sorteerkleppen kunnen voorzichtig ingedrukt worden om bepaalde delen toegankelijk te maken voor het reinigen. Een wattenstaafje kan hierbij handig zijn.



- Verwijder de "E" geldbuis route afdichter (het doorzichtige kunststof onderdeel hierboven links afgebeeld) door het pennetje aan de linker bovenkant van de afdichter in te drukken en de afdichter naar voren te trekken. Reinig beide kanten van de afdichter evenals het achterliggende loopbaandeel (zoals hieronder afgebeeld).

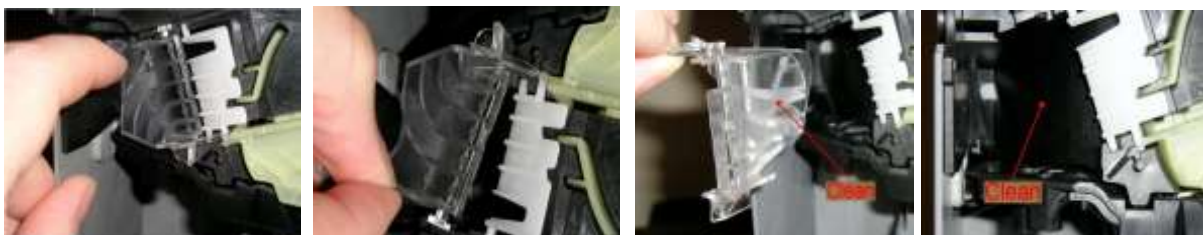


- Zorg dat elk deel schoon en droog is en zet de afdichter weer terug. Let erop dat de vergrendeling weer vast zit.
- Zorg dat alle kleppen na het reinigen vrij kunnen bewegen.

Uitwerpkanaal

- Open de displaykap door de vergrendeling aan de linkerkant in te drukken en vervolgens de displaykap naar voren en naar rechts te trekken.
- De doorzichtige uitwerpbuis van de displaykap af bewegen.

- Beide kanten van de uitwerpbaan en de achterkant van de displaykap reinigen zoals afgebeeld. Zorg dat elk deel schoon en droog is.

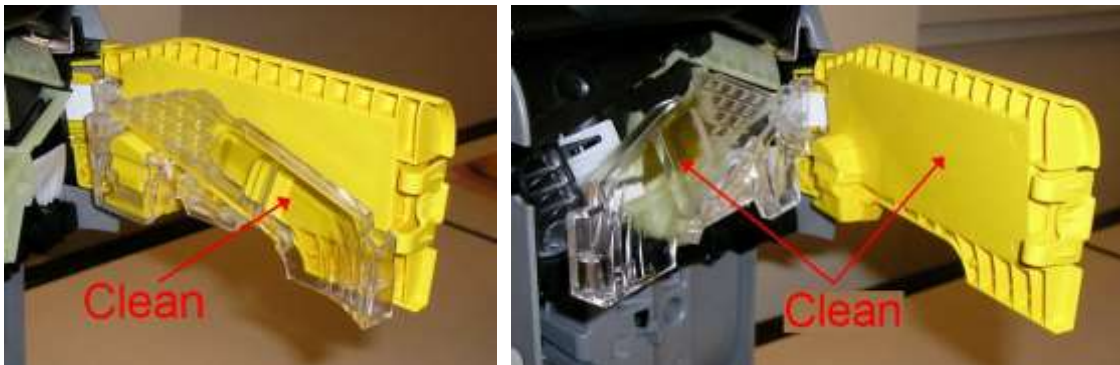


- Let erop dat de displaykap na het reinigen volledig gesloten is.


Uitgifte armen en geleiders

Het reinigen van de uitgifte armen en geleiders:

- Verwijder de geldbuiscassette.
- De uitgiftemodule niet losmaken van de CF7000. Reinig de uitgifte armen voorzichtig met een zachte borstel.

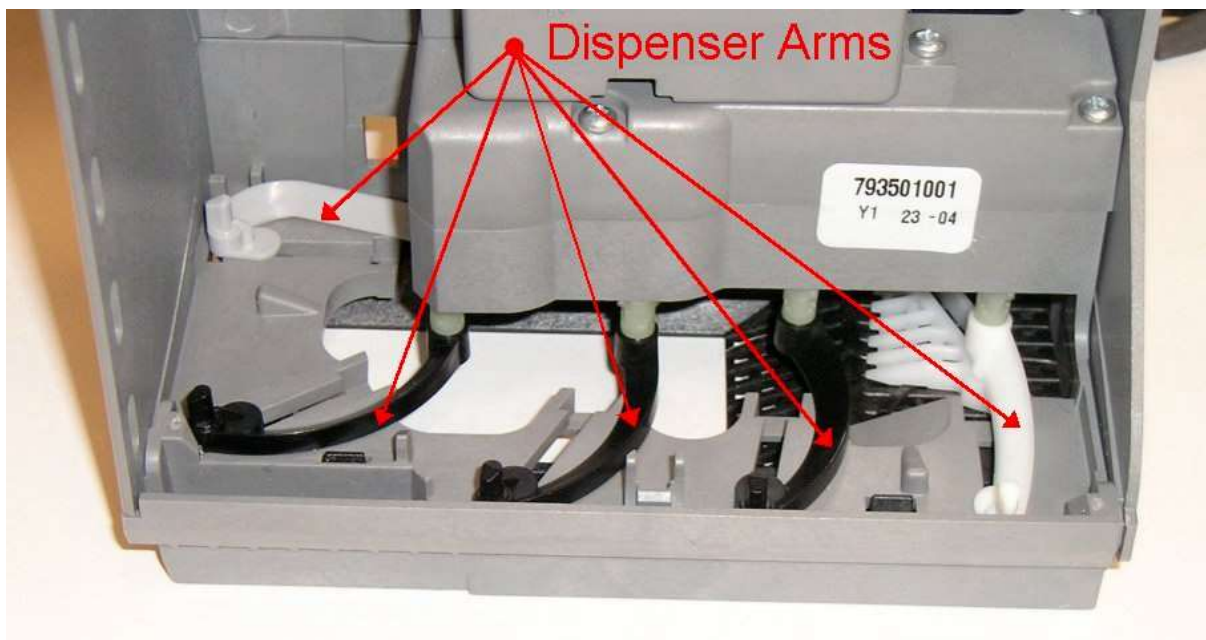

- Draai de uitgifte armen in de richting zoals afgebeeld en reinig de geleiders.

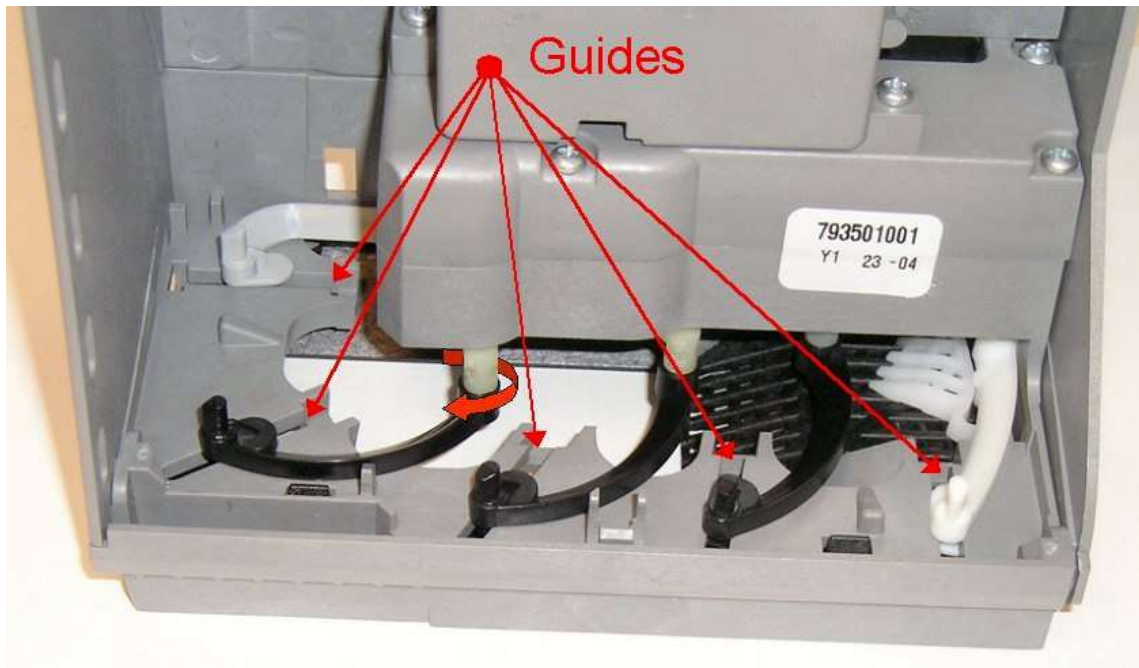

- Mocht de uitgiftemodule erg vuil zijn, dan kan deze worden vervangen. Neem hiervoor contact op met Eldeco.
- Schakel de stroomtoevoer naar de CF7000 in en wacht tot dat de opstartprocedure is voltooid.
- Druk de '**mode**' toets tweemaal in om de uitgifte armen weer in de wachtstand te zetten.
- Plaats de geldbuiscassette terug.