

G-13.MFT Munttester, enkelvoudige blokkering

Op de G-13.MFT Munttester bevinden zich 2 rijen DIP-schakelaars waarmee de enkelvoudige muntblokkering wordt ingesteld. Tevens kan de G-13 in de casino-modus worden gezet. Met de teachfunctie kunt u zonder apparatuur ter plaatse munten of penningen programmeren.

Werkwijze voor enkelvoudig blokkeren en casino-modus:




De munttester blijft in de automaat elektrisch aangesloten.


- Aan de achterzijde van de munttester bevinden zich 2 rijen DIP-schakelaars. Door schakelaar S1.9 omhoog (ON) te schakelen komt de G-13 in de casino-modus, waarna het mogelijk is tot 6 munten per seconde in te werpen. Aangezien in deze modus de kascontrolefunctie is uitgeschakeld wordt geadviseerd deze modus slechts in uiterste noodzaak toe te passen.
- Bepaal met schakelaar S1.10 of muntblok 0 (omlaag, OFF) of -blok 1 (omhoog, ON) geactiveerd moet zijn.
- Met schakelaars S1.1 t/m S1.8 kunnen de kanalen 1 t/m 8 worden geblokkeerd, met schakelaars S2.1 t/m S2.8 de kanalen 9 t/m 16.



Schakelaar S2.9 moet omlaag (OFF) staan om de munttester te laten functioneren..

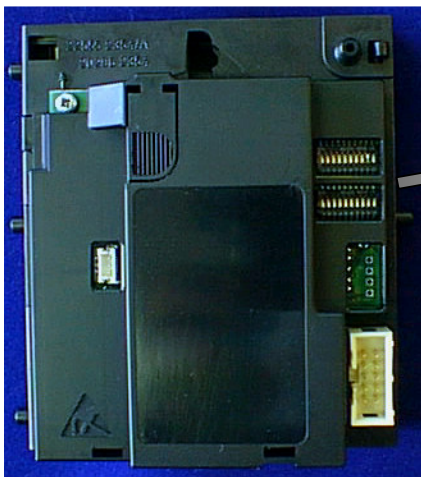

Achteraanzicht G-13.MFT munttester

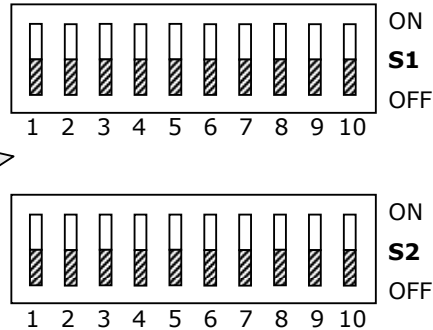

Uitleg typeplaatje:

muntblok 0				muntblok 1			
B-0		S1.10=off		B-1		S1.10=on	
BUR-50	01 04	1	1	BUR-10	01 06	1	1
BUR1.-	02 05	2	1	BUR-20	02 07	2	1
BUR2.-	03 06	3	1	BUR-50	03 08	3	1
BUR-50	07 10	2	1	BUR1.-	04 09	4	1
BUR1.-	08 11	3	1	BUR2.-	05 10	5	1
BUR2.-	09 12	4	1	TM	11	1	1
TM	13	1	1	TM	12	2	1
TM	14	2	1	TM	13	3	1
TM	15	3	1	TM	14	4	1
TM	16	6	1	TM	15	5	1
				TM	16	6	1

kanaal standaard programmering
 kanaal krappe programmering
 kanaal superkrappe programmering
 muntsoort
 uitgang
 aantal pulsen

ELOECO B.V.
 Noordereinde 319
 1243 JX 's-Graveland
 tel.: (035) 656 04 63
 fax: (035) 656 08 34
 e-mail: info@eldeco.nl
 internet: www.eldeco.nl

G-13.MFT Stepper, enkelvoudige blokkering

Op de G-13.MFT Stepper bevinden zich 2 rijen DIP-schakelaars waarmee zowel de enkelvoudige muntblokkering als de verkoopprijzen worden ingesteld. Met funktieschakelaar S1.9 wordt de gewenste functie ingesteld.

Werkwijze voor enkelvoudig blokkeren:




De munttester blijft in de automaat elektrisch aangesloten.


- Aan de achterzijde van de munttester bevinden zich 2 rijen DIP-schakelaars. Door schakelaar S1.9 omhoog (ON) te schakelen komt de G-13 in de blokkeermodus.
- Bepaal met schakelaar S1.10 of muntblok 0 (omlaag, OFF) of -blok 1 (omhoog, ON) geactiveerd moet zijn.
- Met schakelaars S1.1 t/m S1.8 kunnen de kanalen 1 t/m 8 worden geblokkeerd, met schakelaars S2.1 t/m S2.8 de kanalen 9 t/m 16.
- Door de retourknop in te drukken (openen van de loopbaan) wordt de instelling in de munttester overgenomen. Door vervolgens schakelaar S1.9 omlaag (OFF) te schakelen, wordt de instelling opgeslagen. Indien alles juist verloopt zal de munttester dit bevestigen door de aannamespoel 1x te laten klikken.
- Bij een dubbele klik van de aannamespoel is er een fout opgetreden bij het opslaan van de blokkeerinstellingen. Bovenstaande procedure dient dan herhaald te worden.



Schakelaar S1.9 moet omlaag (OFF) staan om de munttester te laten functioneren..

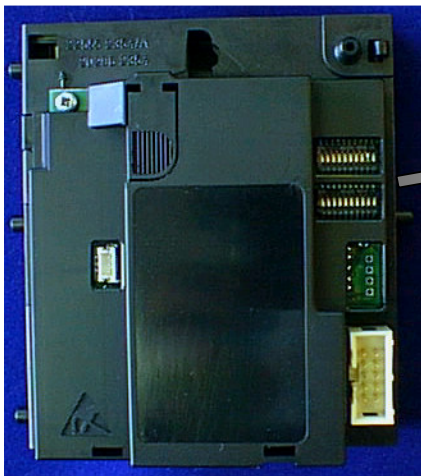

Achteraanzicht G-13.MFT totalizer

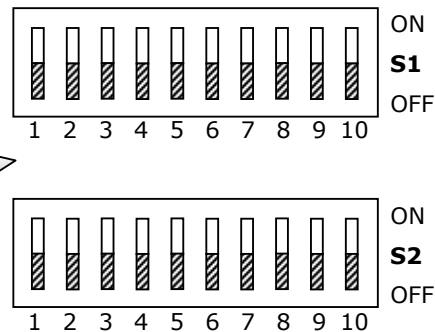

Standaard levert Eldeco de G-13 totalizer uit met de volgende programmering*:

€ 0,05 / 0,10 / 0,20 / 0,50 / 1,00 / 2,00 / 0,20e / 0,50e / 1,00e / 2,00e
TK607(P2) / TK1806(P2) / TM(P1) / TM(P1) / TM(P2) / TM(P2)

De waarde van de penningen (TK607, TK1806 en 4 stuks TM=TeachMode) kan worden ingesteld met S1 (P1) resp. S2 (P2).

Het enige verschil tussen programmablok 0 (B-0) en -blok 1 (B-1), betreft de displayaansturing. B-0 is voor een 5-cijferig display, B-1 voor 4-cijferig.

* Andere programmeringen op aanvraag.

ELOECO B.V.

Noordereinde 319
1243 JX 's-Graveland
tel.: (035) 656 04 63
fax: (035) 656 08 34
e-mail: info@eldeco.nl
internet: www.eldeco.nl

G-13.MFT munttester, teach-functie

Met de teachfunctie (zowel bij standaard munttesters als totalizers) kunt u zonder apparatuur ter plaatse munten of penningen programmeren.

Werkwijze voor het programmeren met een **standaard** bandbreedte:



De munttester blijft in de automaat elektrisch aangesloten.

1. Aan de achterzijde van de munttester bevinden zich 2 rijen DIP-schakelaars. Zorg ervoor dat S2.1 t/m S2.10 omlaag (OFF) staan. Kies met S1.10 het programmeerblok omlaag=blok-0, omhoog=blok-1.
2. Door vervolgens S2.9 omhoog (ON) te zetten wordt de teach-modus actief.
3. Bepaal welk kanaal geprogrammeerd dient te worden door de overeenkomstige blokkeerschakelaar omhoog (ON) te zetten. Uitsluitend de kanalen 9 t/m 16 (te selecteren met S2.1 t/m S2.8) komen voor de teach-functie in aanmerking.
4. Vervolgens kunnen munten of penningen van het gewenste soort *rustig* worden ingeworpen. Nadat de 10^e munt is ingeworpen geeft de munttester een acoustisch signaal (klik) via de aannamespoel.
5. Door S2.10 naar boven (ON) te schakelen wordt voor de ingeworpen munt een ruimere bandbreedte berekend. Als S2.10 naar onder (OFF) blijft staan, wordt een standaard bandbreedte berekend.
6. Door S2.9 omlaag (OFF) te schakelen wordt de berekende instelling opgeslagen.
7. De aannamespoel klikt nogmaals. Dit betekent dat de programmering correct is beëindigd (zie ook opm. hier onder).
8. Zet de blokkeerschakelaar van het geprogrammeerde kanaal (tussen S2.1 en S2.8) weer omlaag (OFF), tenzij deze munt geblokkeerd moet blijven.

Indien de met de Teach Mode geprogrammeerde munten of penningen te vaak worden geweigerd, dan kunt u deze munten of penningen met een ruimere bandbreedte programmeren.


Opm.: Als de aannamespoel tweemaal klikt, dan kan dat de volgende oorzaken hebben:

- De munt kon niet geprogrammeerd worden. Er blijkt een overlapping in alle meetwaarden te zijn met reeds geprogrammeerde munten.
- Er is bij de meting een foutmelding opgetreden.





Indien een munt/penning niet geprogrammeerd kon worden, dan blijft de oorspronkelijke programmering bestaan.

Indien een met de Teach Mode geprogrammeerd kanaal moet worden overschreven met een andere munt, dan kan dat uitsluitend als deze andere munt duidelijk afwijkt t.o.v. de eerdere programmering. Mocht er twijfel bestaan, dan dient het kanaal **eerst** met een duidelijk afwijkende munt te worden geheprogrammeerd.

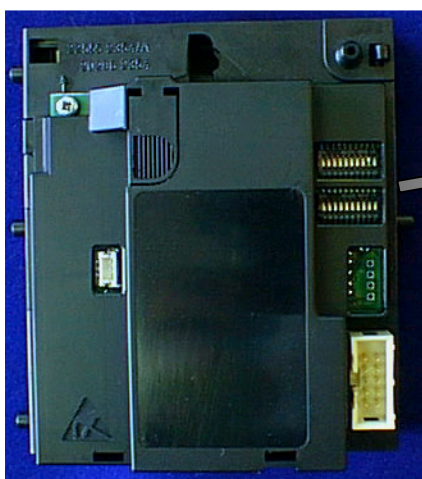

Achteraanzicht G-13.MFT munttester

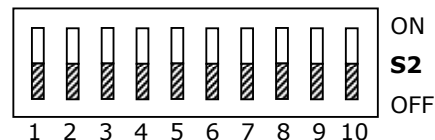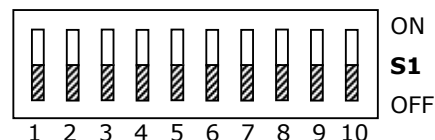

ELOECO B.V.


Noordereinde 319 - 1243 JX 's-Graveland
tel.: (035) 656 04 63 - fax: (035) 656 08 34
e-mail: info@eldeco.nl - internet: www.eldeco.nl

G-13.MFT Stepper, Totalizer-variant

Op de G-13.MFT Stepper bevinden zich 2 rijen DIP-schakelaars waarmee zowel de enkelvoudige muntblokkering als de verkoopprijzen worden ingesteld. Met funktieschakelaar S1.9 wordt de gewenste functie ingesteld.



Schakelaar S1.9 moet omlaag (OFF) staan om de munttester te laten functioneren..

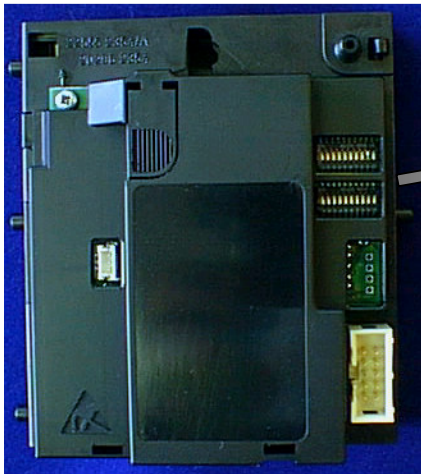

Achteraanzicht G-13.MFT totalizer



Werkwijze voor instellen verkoopprijzen:


- Door schakelaar S1.9 omlaag (OFF) te schakelen komt de G-13 in de instelmodus.
- Met schakelaars S1.1 t/m S1.8 wordt verkoopprijs 1 ingesteld, met schakelaars S2.1 t/m S2.8 verkoopprijs 2. Hierbij vertegenwoordigt elke schakelaar een waarde.

Kleinste muntwaarde	1 1x	2 2x	3 4x	4 8x	5 16x	6 32x	7 64x	8 128x	Maximaal 230x
€ 0,01	0,01	0,02	0,04	0,08	0,16	0,32	0,64	1,28	€ 2,30
€ 0,05 *	0,05	0,10	0,20	0,40	0,80	1,60	3,20	6,40	€ 11,50
€ 0,10	0,10	0,20	0,40	0,80	1,60	3,20	6,40	12,80	€ 22,30

Voorbeeld:

kleinste munt = € 0,05 (in G-13 geprogrammeerd)
 ingestelde waarde = (2+4) x 0,05 = € 0,30

*** Standaard levert Eldeco de G-13 uit met € 0,05 als kleinste munt.**

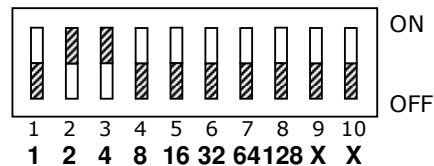

ELDECO B.V.


Noordereinde 319 - 1243 JX 's-Graveland
 tel.: (035) 656 04 63 - fax: (035) 656 08 34
 e-mail: info@eldeco.nl - internet: www.eldeco.nl

G-13.MFT Stepper, Timer-variant


Op de G-13.MFT Stepper bevinden zich 2 rijen DIP-schakelaars waarmee zowel de enkelvoudige muntblokkering als de verkoopprijs en tijdsduur worden ingesteld. Met funktieschakelaar S1.9 wordt de gewenste functie ingesteld.



Schakelaar S1.9 moet omlaag (OFF) staan om de munttester te laten functioneren..

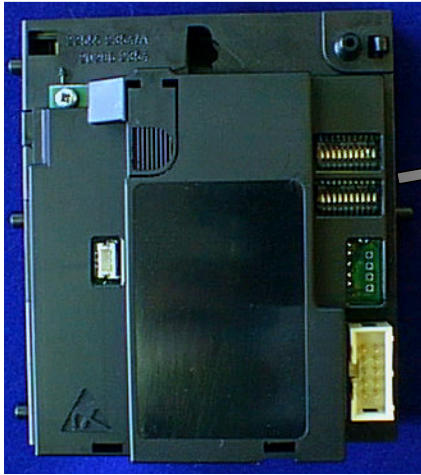

Achteraanzicht G-13.MFT totalizer

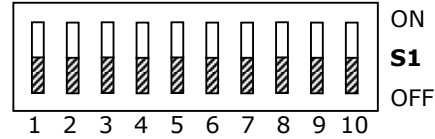


Werkwijze voor instellen verkoopprijs:

- Door schakelaar S1.9 omlaag (OFF) te schakelen komt de G-13 in de instelmodus.
- Met schakelaars S1.1 t/m S1.8 wordt de verkoopprijs ingesteld.
- Met schakelaars S2.1 t/m S2.8 wordt de tijdsduur ingesteld.
- Met schakelaar S2.10 wordt de tijdsduur met 10 vermenigvuldigd.


Kleinste muntwaarde	1 1x	2 2x	3 4x	4 8x	5 16x	6 32x	7 64x	8 128x	Maximaal 230x
€ 0,01	0,01	0,02	0,04	0,08	0,16	0,32	0,64	1,28	€ 2,30
€ 0,05	0,05	0,10	0,20	0,40	0,80	1,60	3,20	6,40	€ 11,50
€ 0,10	0,10	0,20	0,40	0,80	1,60	3,20	6,40	12,80	€ 22,30

Voorbeeld:

S1: verkoopprijs:
kleinste munt = € 0,05 (in G-13 geprogrammeerd)
ingestelde waarde = (2+4) x 0,05 = € 0,30

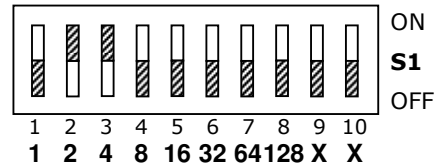

S2: tijdsduur:
tijdseenheid = 1 min.* (in G-13 geprogrammeerd)
ingestelde tijdsduur = (2+4) x 1 = 6 minuten
* *mogelijkheden*: seconden of minuten; dit dient vooraf te worden geprogrammeerd

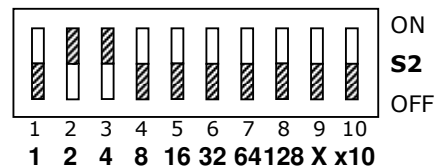

Resultaat: Na inworp van € 0,30 wordt de prijslijn gedurende 6 minuten actief.

ELDECO B.V.


Noordereinde 319 - 1243 JX 's-Graveland
tel.: (035) 656 04 63 - fax: (035) 656 08 34
e-mail: info@eldeco.nl - internet: www.eldeco.nl

G-13.MFT Stepper, TV-stepper-variant


Op de G-13.MFT Stepper bevinden zich 2 rijen DIP-schakelaars waarmee zowel de enkelvoudige muntblokkering als de verkoopprijs/pulsbreedte/kortingwaarde worden ingesteld. Met funktieschakelaar S1.9 wordt de gewenste functie ingesteld.



Schakelaar S1.9 moet omlaag (OFF) staan om de munttester te laten functioneren.

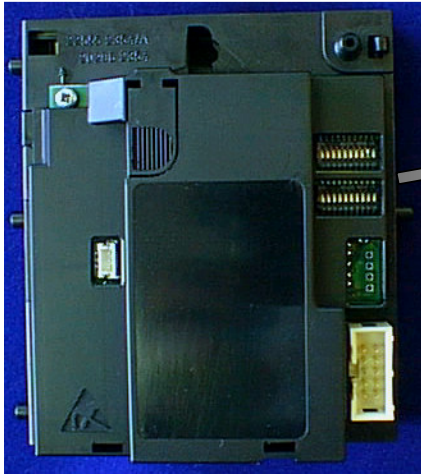

Achteraanzicht G-13.MFT totalizer

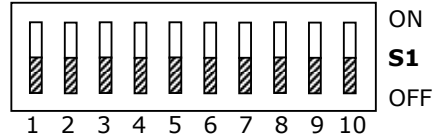

Werkwijze voor instellen verkoopprijs:

- Door schakelaar S1.9 omlaag (OFF) te schakelen komt de G-13 in de instelmodus.
- Met schakelaars S1.1 t/m S1.6 wordt de verkoopprijs ingesteld.
- Met schakelaars S2.1 t/m S2.4 wordt het aantal pulsen voor munt A ingesteld.
- Met schakelaars S2.5 t/m S2.8 wordt het aantal pulsen voor munt B ingesteld.

Kleinste muntwaarde	1 1x	2 2x	3 4x	4 8x	5 16x	6 32x	Maximaal 230x
€ 0,05	0,05	0,10	0,20	0,40	0,80	1,60	€ 11,50
€ 0,10	0,10	0,20	0,40	0,80	1,60	3,20	€ 22,30
€ 0,50	0,50	1,00	2,00	4,00	8,00	16,00	€ 115,00



Voorbeeld:

S1: verkoopprijs:

kleinste munt = € 0,05 (in G-13 geprogrammeerd)
ingestelde waarde = (2+4) x 0,05 = € 0,30

S1: pulsbreedte:

impuls/pauze	7	8
20 / 80 ms	OFF	OFF
50 / 200 ms	ON	OFF
100 / 400 ms	OFF	ON
200 / 800 ms	ON	ON

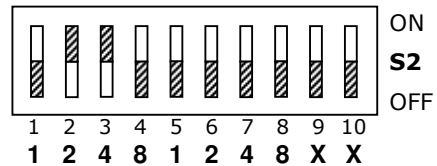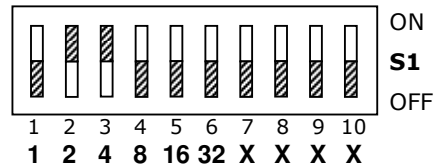

S2: aantal pulsen bij kortingsmunten:
munt A: 2+4 = 6 pulsen
(A en B worden softwarematig bepaald)

ELDECO B.V.

Noordereinde 319 - 1243 JX 's-Graveland
tel.: (035) 656 04 63 - fax: (035) 656 08 34
e-mail: info@eldeco.nl - internet: www.eldeco.nl